


[1] در صورت وجود
< > یا استفاده
{ } نام بر روی در جعبه فیوز
مشخص شده است

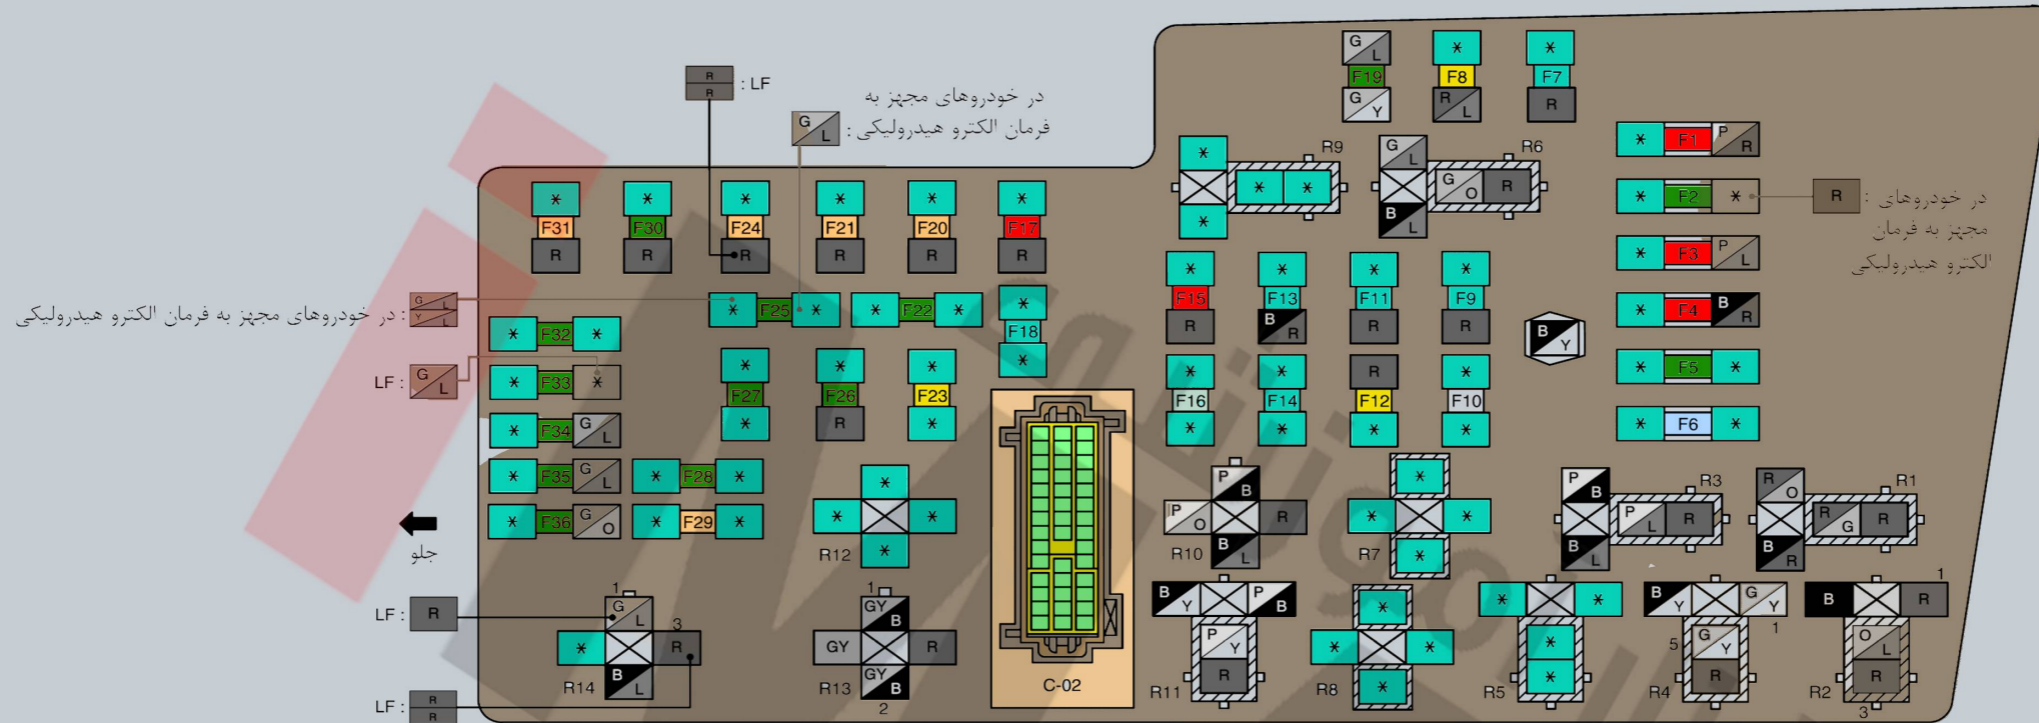

شماره	نام فیوز	فیوز	شماره	نام فیوز	فیوز
F1	فن	40A	F19	ABS IG	10A
F2	فرمان هیدرولیک	[80A]	F20	مه شکن P	15A
F3	BTN	40A	F21	بوق	15A
F4	چراغ جلو	40A	F22	<DRL>	<10A>
F5	<PTC>	<80A>	F23	<H/CLEAN>	<20A>
F6	<شمع گرمکن >	<60A>	F24	پمپ بنزین	15A
F7	ABS 1	30A	F25	[P/ST IG]	[10A]
F8	ABS 2	20A	F26	کلاچ کولر	10A
F9	موتور	30A	F27	<ALT>	<10A>
F10	*	*	F28	سیگنال شمع گرمکن	<10A>
F11	سونیج IG 1	30A	F29	<P.OUTLET>	<15A>
F12	استارت	20A	F30	ENG +B	10A
F13	سونیج IG 2	30A	F31	اتاقی	15A
F14	<شمع گرمکن 1>	<30A>	F32	<ENG BAR 4>	<10A>
F15	بخاری	40A	F33	ENG BAR 3	10A
F16	<شمع گرمکن 2 >	<30A>	F34	سیستم تزریق سوخت	10A
F17	گرمکن شیشه عقب	40A	F35	ENG BAR 1	10A
F18	<سیستم صوتی >	<30A>	F36	ENG BAR 2	10A

شماره	نام رله	شماره	نام رله
R1	رله چراغ مه شکن جلو {FOG}	R8	*
R2	رله بوق {HORN}	R9	* {H/CLEAN}
R3	رله گرمکن شیشه عقب {DEFOG}	R10	رله بخاری {HEATER}
R4	رله سیستم گاز الکترونیکی (فاقد سیم گاز) {ETV}	R11	رله تهویه مطبوع {A/C}
R5	* {F/WARM}	R12	* {GLOW}
R6	رله پمپ بنزین {CIRCUIT}	R13	رله استارت {STARTER}
R7	* {R.WASH}	R14	رله اصلی {MAIN}