


جانمایی رله ها و فیوزهای Tiggo7

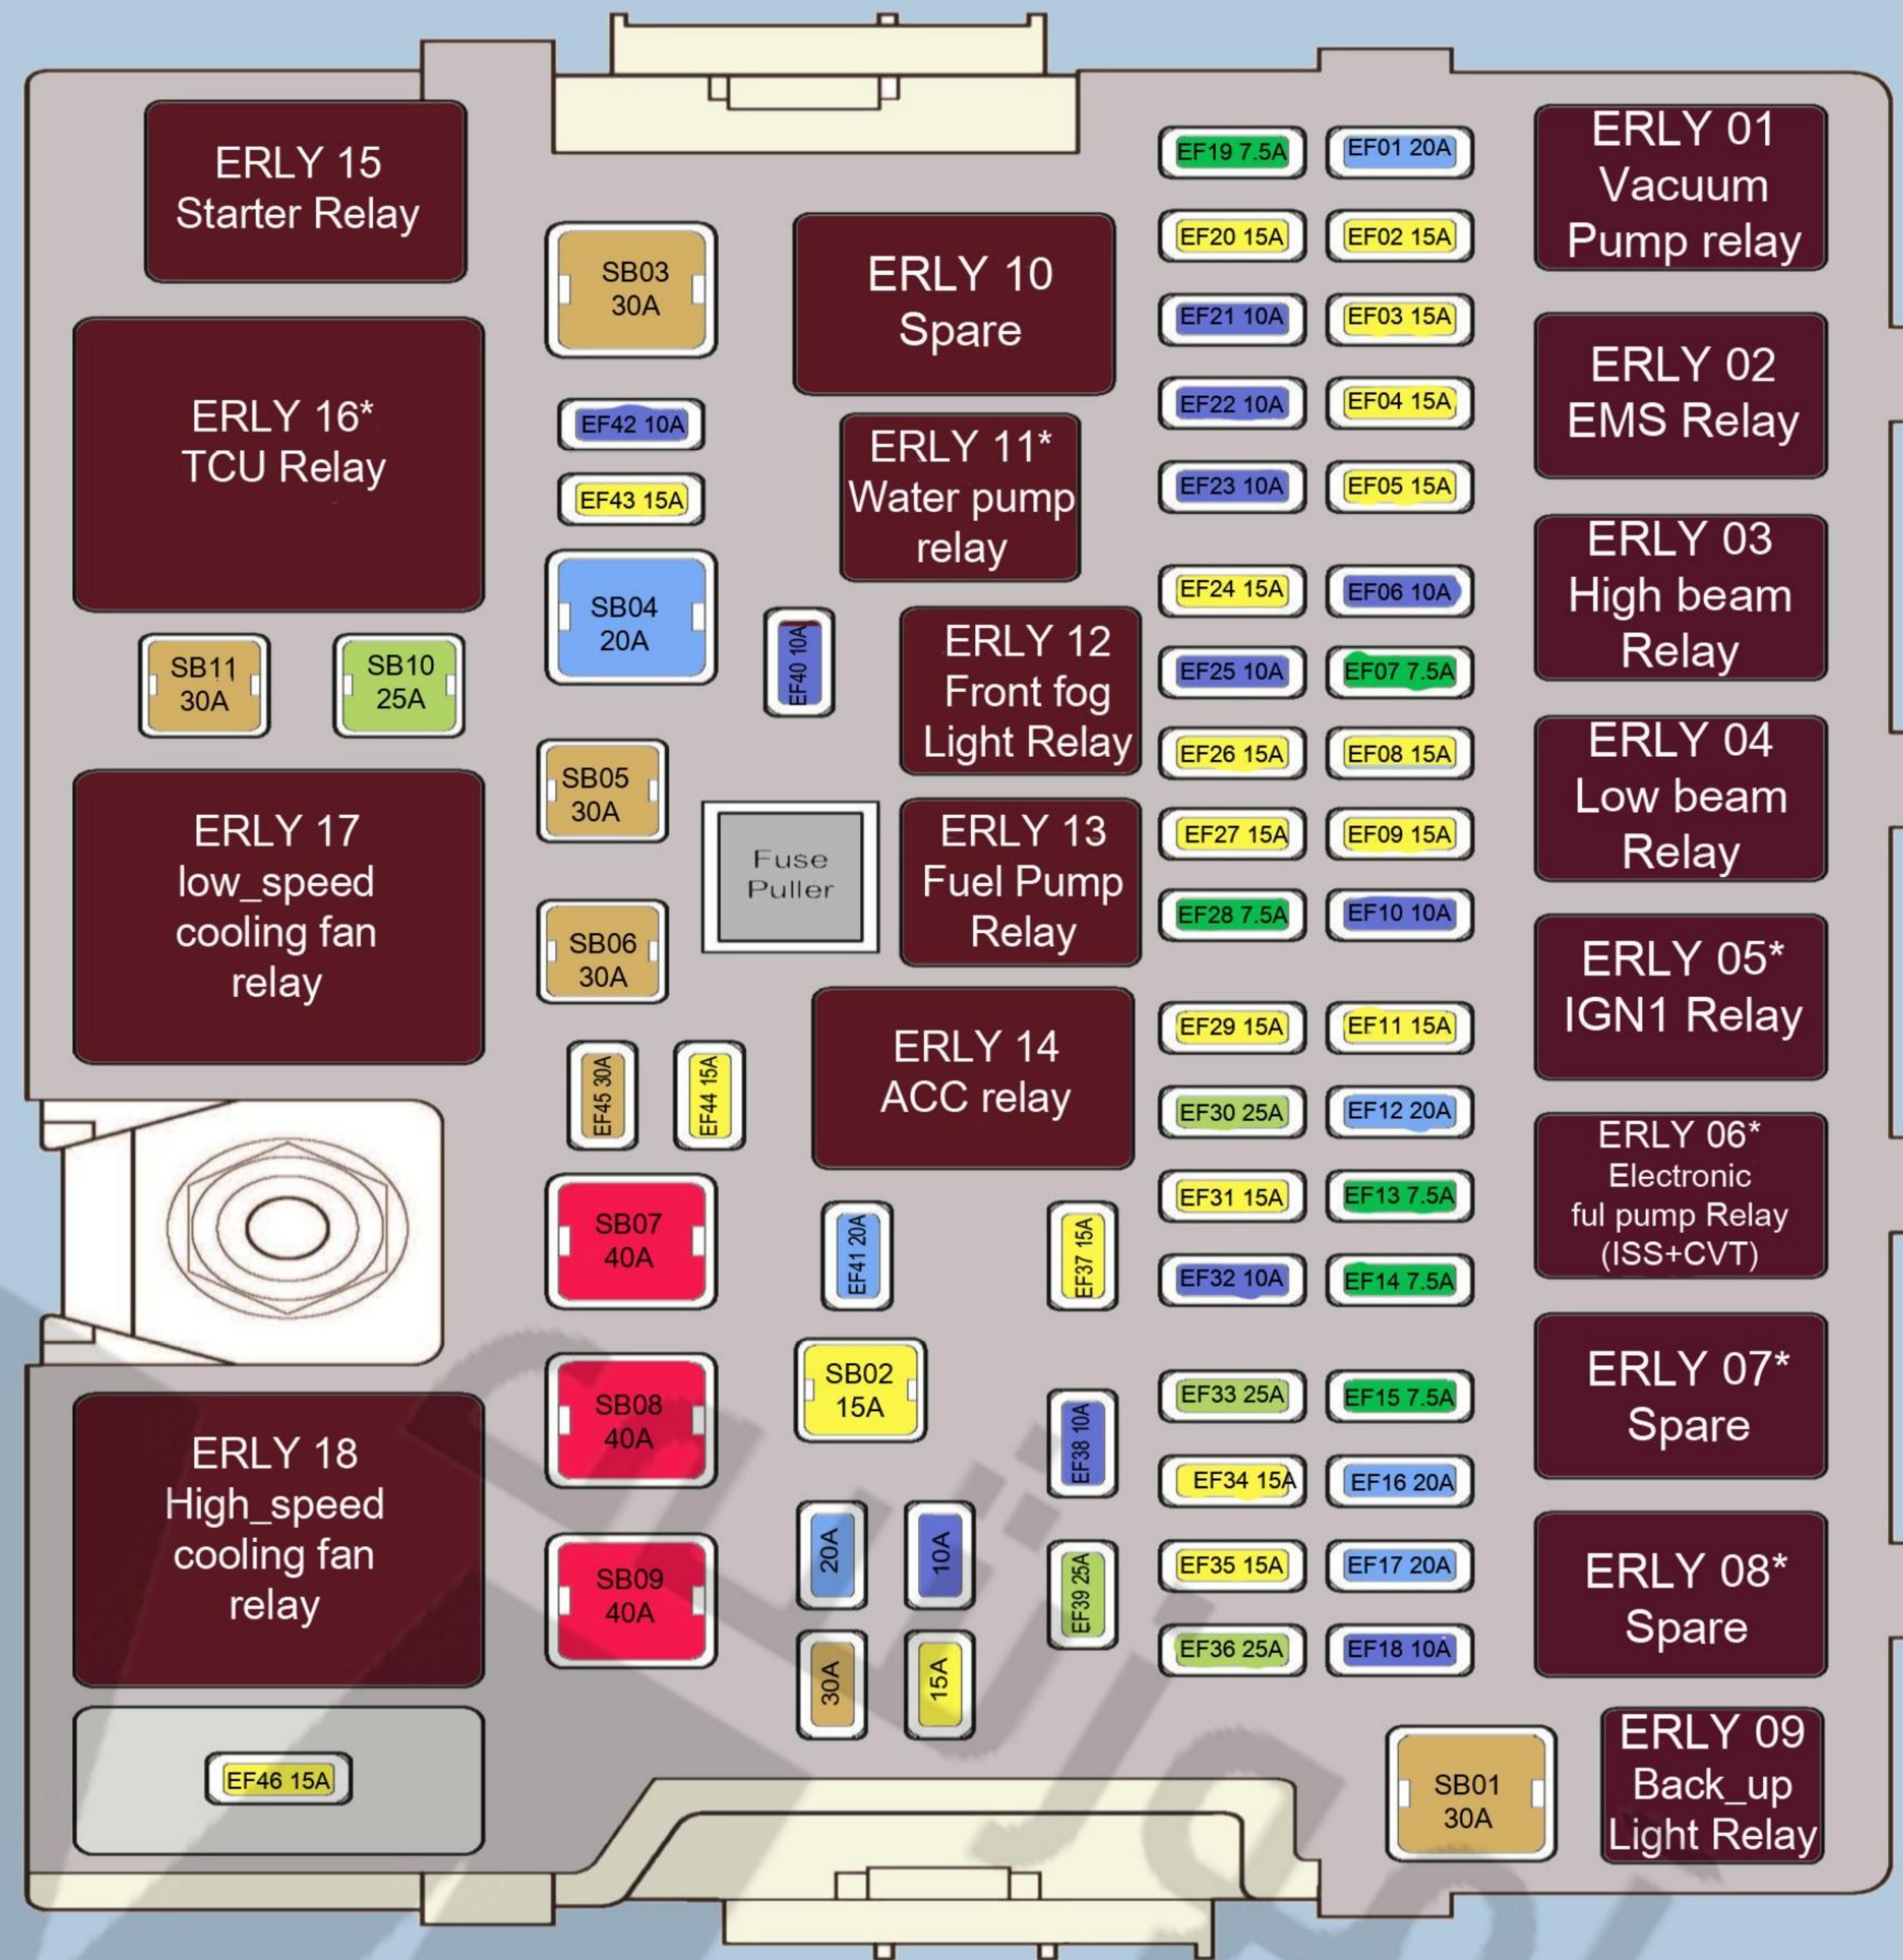

وظیفه	فیوز	وظیفه	فیوز	وظیفه	فیوز
گرهکن صندلی	EF41	-	EF21	پمپ و کیوم	EF01
کمپرسور کولر	EF42	واتر پمپ	EF22	سنسورهای اکسیژن و شیر برقی های توربوشارژر	EF02
-	EF43	-	EF23	کوتل	EF03
BCM	EF44	بوق	EF24	کلید شیر برقی های موتور	EF04
سانروف	EF45	-	EF25	-	EF05
شنت	EF46	نور پایین راست	EF26	-	EF06
جعبه فیوز داخل اتاق	EF47(60)	مه شکن جلو	EF27	نور بالا	EF07
فرمان برقی	EF48(80)	ESP/ABS	EF28	نور پایین چپ	EF08
دینام	EF49(150)	پمپ بنزین	EF29	-	EF09
فن دور کند	EF52(40)	BCM	EF30	ECU	EF10
فن دور تند	EF53(50)	برق بعد از رله IG1 که وارد جعبه فیوز اتاق می شود	EF31	PEPS	EF11
برق بعد از رله ACC که وارد جعبه فیوز اتاق می شود	SB02	PEPS-استپ ترمز	EF32	-	EF12
اتومات استارت	SB03	-	EF33	ECU-استپ ترمز-DCT	EF13
DCT	SB04	BCM	EF34	مدول دنده عقب-سوئیچ سه کاره-AVM	EF14
BCM	SB05	BCM	EF35	PEPS	EF15
BCM	SB06	-	EF36	-	EF16
ESP/ABS	SB07	پریز برق	EF37	-	EF17
ESP/ABS	SB10	ECU-DCT	EF38	چراغ دنده عقب	EF18
صندلی برقی	SB11	برف پاکن	EF39	تحریک دینام*	EF19
		-	EF40	انژکتورها	EF20

وظیفه	شماره رله	وظیفه	شماره رله	وظیفه	شماره رله
استارت	۱۵	چراغ دنده عقب	۹	پمپ و کیوم	۱
دور کند فن	۱۷	واتر پمپ	۱۱	اصلی	۲
دور تند فن	۱۸	مه شکن جلو	۱۲	نور بالا	۳
		پمپ بنزین	۱۳	نور پایین	۴
		ACC	۱۴	IG1	۵