
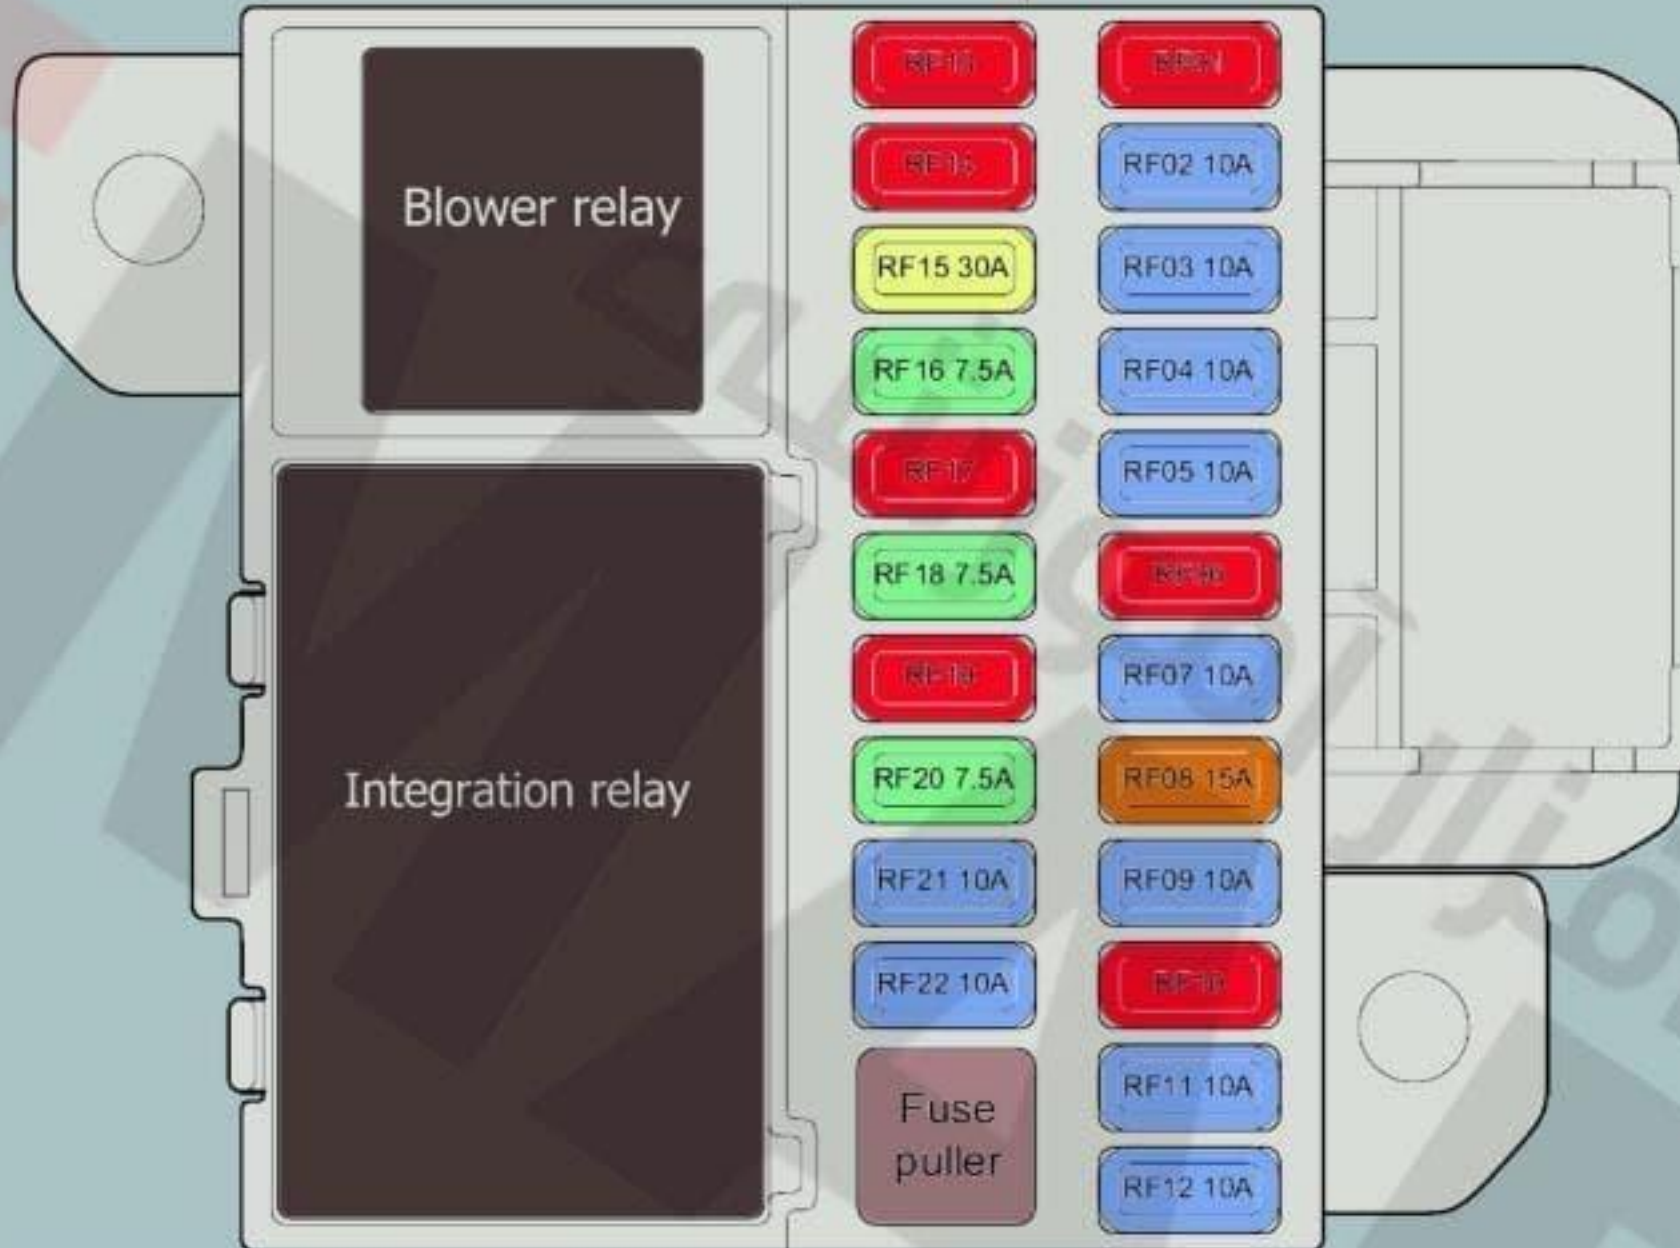


# جعبه فیوز اتاق خودروی آریزو 5

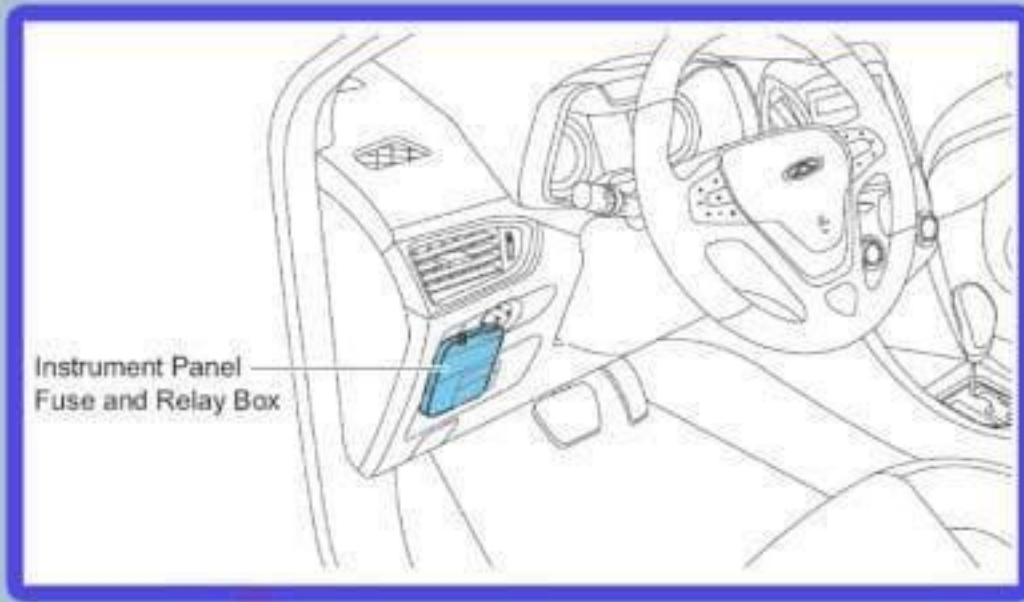

شماره	توضیحات	شماره	توضیحات	شماره	توضیحات
RF01	***	RF09	فیوز محافظ تهویه مطبوع آینه ی کناری/رله گرمکن 10 آمپر	RF17	***
RF02	فیوز محافظ یونیت های ABS/ESP/SAS 10 آمپر	RF10	***	RF18	نشاتگر گرمکن شیشه عقب 7.5 آمپر
RF03	فیوز محافظ پشت امپر 10 آمپر	RF11	فیوز محافظ تهویه مطبوع سیستم صوتی/چراغ هدایت 10 آمپر	RF19	***
RF04	فیوز محافظ یونیت ایربگ 10 آمپر	RF12	فیوز محافظ یونیت های ECM/TCU/PEPS 10 آمپر	RF20	فیوز سوکت عیب یابی/ پاد اوری کلید داخل سوییچ 7.5 آمپر
RF05	فیوز محافظ یونیت BCM 10 آمپر	RF13	***	RF21	فیوز محافظ پشت امپر 10 آمپر
RF06	***	RF14	***	RF22	فیوز محافظ سیستم صوتی 10 آمپر
RF07	فیوز محافظ یونیت سیستم صوتی 10 آمپر	RF15	گرمکن شیشه عقب 30 آمپر		
RF08	فیوز محافظ یونیت فنک 15 آمپر	RF16	محافظ رله گرمکن شیشه عقب 7.5 آمپر		